


Qu'est-ce que le Kobo

Le *Kobo Ereader Touch* est une liseuse sortie en juin 2011. Elle permet de lire des livres dans une multitude de formats, tels que EPUB, PDF et RTF. Le *Kobo* utilise une connexion WI-FI pour accéder au *Kobo Store*, où il est possible de télécharger des livres gratuits ou payants. Les points forts du *Kobo* sont la simplicité d'utilisation et la longévité de sa batterie. Cela permet de lire jusqu'à 8000 pages avant de devoir recharger la batterie

Navigation

Le *Kobo* a une interface très simple. La majorité des tâches se font avec l'écran tactile.

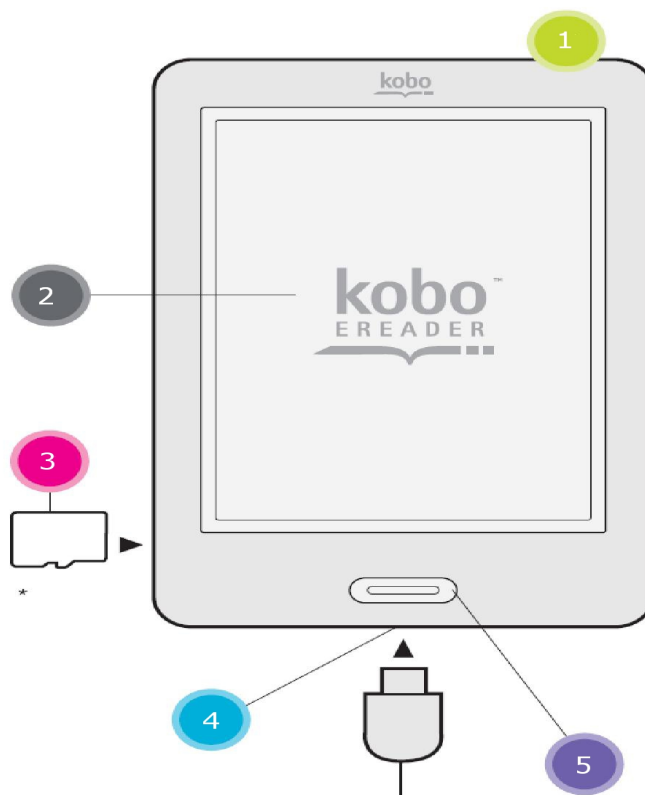

1

Interrupteur marche-arrêt: glissez et relâchez pour mettre en veille ou allumer. Glissez et tenir pour arrêter

2

Écran tactile: appuyez sur les icônes pour les utiliser. Appuyez sur les cotés pour changer de pages pendant la lecture (voir l'image à la page suivante)

3

Fente pour carte Micro SD: insérez une carte *Micro SD* dans cette fente pour ajouter de la mémoire au *Kobo*

4

Port USB: branchez le câble *USB-Kobo* dans ce port pour faire des transferts de fichiers entre votre ordinateur et le *Kobo*. Ce fil est aussi utilisé lors de la première utilisation du *Kobo* afin de se synchroniser avec votre ordinateur

5

Bouton accueil: appuyez sur ce bouton pour retourner au menu accueil du *Kobo*



Recharge et Batterie

Pour recharger votre Kobo, vous devez le connecter à une prise USB.


Pour voir l'état de la batterie de votre Kobo, appuyez sur le bouton accueil et regardez dans le coin en haut à gauche.

La batterie du Kobo a une durée de plus de 15 heures.

Il suffit de 2 heures de charge pour recharger le Kobo.

Aucune charge	Chargement
Charge partielle	Charge complète

Navigation

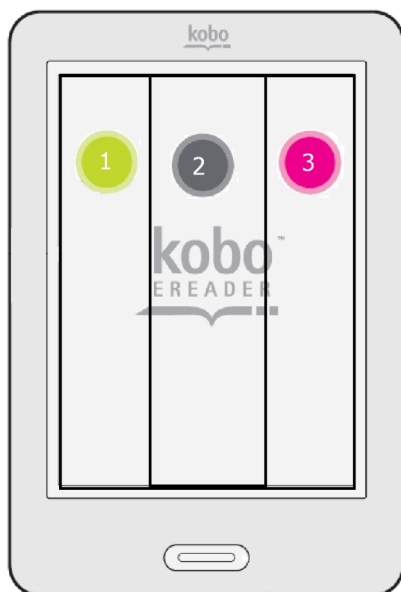

Page précédente: appuyez ici ou glissez votre doigt vers la droite pour aller à la page précédente.



Menu options: appuyez ici pour ouvrir le menu options.



Page suivante: appuyez ici ou glissez votre doigt vers la gauche pour aller à la page suivante.

Menu options

Accédez au menu options pendant la lecture en appuyant au centre de l'écran tactile.



Police: appuyez sur cet icône pour changer la police ou la taille du texte.



Saut de page: appuyez sur cet icône pour se rendre à une page précise.



Table des matières: appuyez sur cet icône pour accéder à la table des matières et aux autres options.

Menu accueil

Le menu principal contient sept boutons:

Library: pour accéder à votre bibliothèque de livres contenue sur votre *Kobo*

Store: pour accéder au *Kobo store*

Reading life: pour accéder à vos statistiques de lecture

Préférences: permet de personnaliser quelques aspects de votre *Kobo*, tels que le temps d'inactivité avant de passer en veille

Aide: des guides (anglais) qui expliquent comment utiliser votre *Kobo*

Synchroniser: pour se connecter à un réseau Wi-Fi

Couverture des cinq derniers livres ouverts: appuyez sur la couverture du livre pour recommencer à lire de la dernière page que vous avez lu

Library

Quand vous appuyez sur Library quatre options s'offrent à vous :

Books: votre collection de livres

News & Mags: votre collection de nouvelles et magazines

Previews: vous laisse lire gratuitement des extraits de quelques livres à vendre

Shortlist: vous montre votre liste de favoris

Appuyez une fois sur le titre d'un livre pour le lire.

Dans les menus de la Library, il y a deux icônes qui se trouvent au bas de l'écran:

Visualisation: choisir comment vous préférez visualiser votre liste de livres

Recherche: rechercher un livre dans votre collection

Pour classer vos livres, appuyez sur *By Author* (ou *By Title* ou *By recent reads*)

Reading Life

Le menu *Reading life* contient:

Reading stats: des statistiques sur vos habitudes de lecture, tels que le total d'heures de lecture

Awards: la liste des prix que vous avez gagné pour diverses raisons (ex: avoir fini cinq livres)

Favoris et Shortlist

Quand vous êtes dans votre Library, vous pouvez mettre des livres en favoris.



Signifie que ce livre n'est pas dans votre liste de favoris. Appuyez sur le cœur pour l'ajouter.



Signifie que ce livre est dans votre liste de favoris. Appuyez sur le cœur pour l'enlever.

Fonction Dictionnaire

Vous désirez trouver la définition d'un mot? Appuyez sur le mot pendant quelque secondes et il apparaîtra en surbrillance. Vous pourrez alors sauvegarder le surlignage (*save highlight*) ou utiliser l'option dictionnaire (*dictionary*).

Appuyez sur dictionnaire pour voir la définition du mot du *Miriam Webster* (anglais).

Appuyez sur le X dans le coin en haut à droite pour fermer le dictionnaire et retourner à votre lecture.


Store

Le *Kobo* store est la boutique en ligne de *Kobo*. Vous pouvez y acheter des livres et télécharger des livres gratuitement.

Si vous n'avez pas de compte *Kobo*, vous devez vous en créer un à votre première utilisation. Par la suite, vous pourrez vous connecter à votre compte *Kobo*.

Ajoutez les livres que vous désirez acquérir à votre panier.

Allez à *View Cart* et confirmez votre achat quand vous avez fini de choisir des livres.

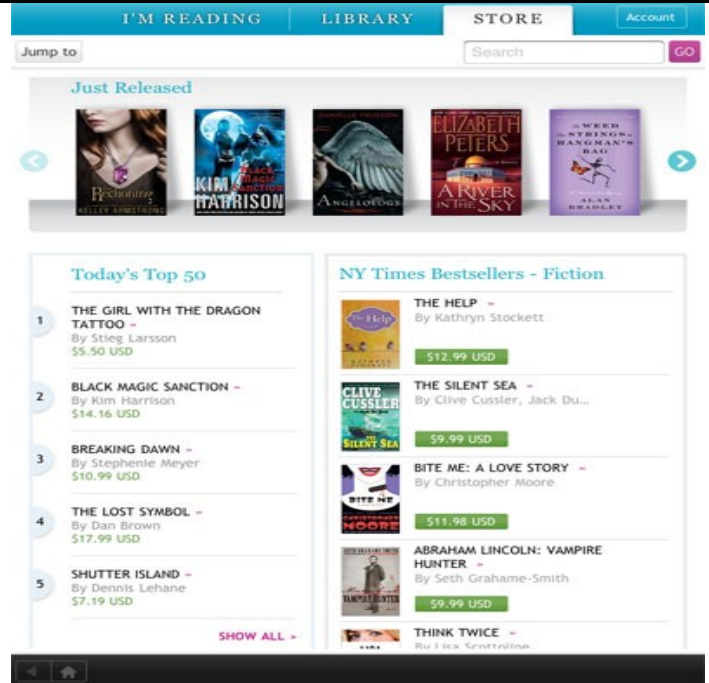

Transfert de fichiers

Pour transférer des fichiers de votre ordinateur à votre *Kobo*, vous devez suivre la même procédure que pour mettre des fichiers sur une clé USB.

1. Branchez le *Kobo* à l'ordinateur.
2. Copiez les fichiers que vous voulez mettre dans votre *Kobo*
3. Collez les fichiers dans le *Kobo*, appelé *KOBOeReader* par défaut
4. Débranchez le *Kobo*

La démarche est identique si vous voulez ajouter des fichiers à une carte *MicroSD*. La seule différence est que vous devez fermer le *Kobo* avant d'insérer la carte *MicroSD*.

Information technique

Formats supportés : ePub, PDF, JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF, TXT, HTML, RTF, MOBI, CBZ, CBR

Mémoire: 1,4 Giga-octets

Poids: 200g

Dimensions: 165mm x 114mm

Durée batterie: 8000 pages

Prix: 139,99 \$

RETROUVEZ-NOUS SUR LE WEB :
www.mediatheque.qc.ca