


Qu'est-ce que le Sony

Le *Sony Reader Touch PRS-600* est une liseuse haut de gamme créée par Sony. Cette liseuse est capable de lire des livres dans les formats standards (*PDF et EPUB*) et de lire des fichiers audio. Le *Sony Reader* a un système très complet de classification de livres, ce qui fait de lui un préféré de ceux possédants une collection très vaste de livres électroniques. La durée de vie de la batterie du *Sony Reader* est exceptionnelle, allant jusqu'à deux semaines.


Interface

Le *Sony Reader* comprend une interface complète. Le *PRS-600* est basé sur un modèle qui n'avait pas d'écran tactile. La majorité des tâches peuvent donc être faites avec ou sans l'écran tactile, selon la préférence de l'utilisateur.

1. **Écran tactile:** utilisé pour diverses fonctions de navigation
2. **Boutons changer de page:** permettent de tourner la page affichée
3. **Bouton maison:** permet de retourner au menu principal
4. **Bouton loupe:** permet d'ajuster la taille du texte
5. **Bouton options:** ouvre le menu d'options pour faire diverses choses (trouver une page, notes, etc.)
6. **Boutons volume:** permet d'ajuster le volume
7. **Prise écouteurs:** permet de brancher des écouteurs pour la lecture de fichiers audio
8. **Prise USB:** permet de brancher le câble *USB*
9. **Prise DC in:** permet de charger le *Sony Reader* avec un câble *DC*
10. **Bouton redémarrer:** permet de redémarrer le *Reader* si les autres alternatives ne marchent pas

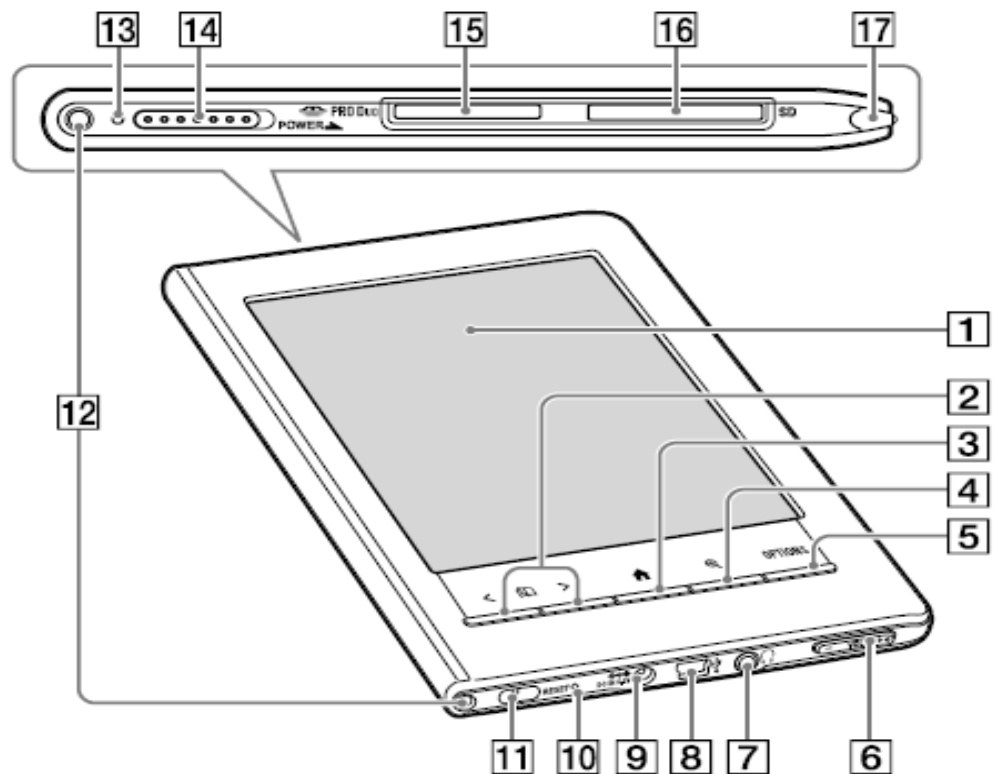

11. **Trous pour attache mains:** permet d'installer une corde pour attacher le *Sony* à son poignet
12. **Trous pour attache housse:** permet d'attacher une housse au *Reader*
13. **Lumière de charge:** elle s'allume en rouge pour indiquer un chargement. La lumière éteinte indique que la batterie est pleine
14. **Interrupteur d'alimentation:** permet de mettre le *Reader* en marche ou en veille. Tenir pour trois secondes pour le fermer complètement
15. **Fente *Memory stick duo*:** permet d'insérer un *Memory stick duo*
16. **Fente de carte *SD*:** permet d'insérer une carte *SD*
17. **Styllet:** permet d'appuyer sur l'écran sans utiliser les doigts



Menu Principal

Dans le menu principal, il y a sept options :

Text-Memo: une application pour prendre des notes

Manuscrit: une application de dessins qui utilise l'écran tactile

Autres: audio, images et paramètres

Toute les notes: une liste de toutes les notes que vous avez prise en lisant

Collections: vos collections de livres

Continuer la lecture: vous ramène à la dernière page que vous lisiez

Livres: vous amène à votre collection de livres. Vous pouvez classer les livres en appuyant sur la touche options. La touche options vous permet aussi de rechercher des livres. Changez de page pour monter ou descendre dans la liste de livres. Appuyez sur un titre de livre pour commencer à le lire.

Installation de la bibliothèque numérique

L'application Sony de la bibliothèque numérique doit être installée sur votre ordinateur pour pouvoir ajouter des livres sur le Sony Reader.

Branchez le Sony Reader à l'ordinateur à l'aide du câble USB.

MACINTOSH

Le menu de lancement va automatiquement apparaître à l'écran. Choisissez *Setup EBook Library*. Suivez les instructions affichées.

WINDOWS

1. Ordinateur
2. Installer for Reader
3. Windows
4. Setup Ebook Library
5. Suivre les instructions à l'écran


Navigation de pages


Il y a deux façons de changer de page avec le *Sony Reader*.

Glisser son doigt



Utiliser les boutons de changement de pages

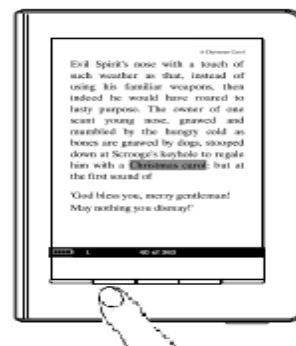



Option loupe

Si vous lisez un livre et que vous trouvez que le texte est trop gros ou trop petit, vous pouvez changer la taille du texte avec le bouton Loupe.

1. Appuyez sur le bouton Loupe pour ouvrir le menu de la loupe.
2. Choisissez une taille de texte ou faites un zoom avant.
3. Pour revenir à la taille de texte originale, refaire la même opération en réduisant la taille ou en faisant un zoom arrière.

N. B. Si vous changez la taille du texte, elle sera changée pour tous les autres livres.

Surlignage et dictionnaire

Pour surligner un mot ou un passage avec le *Sony Reader*, il faut appuyer deux fois rapidement au début du passage et glisser votre doigt à la fin de votre sélection.

Si le Reader trouve une définition, elle sera inscrite au bas de l'écran.

N. B. Seul le dictionnaire anglais est disponible pour le moment.

Fichiers audio

Le Sony Reader peut lire des fichiers audio, tels que des livres audio ou de la musique. Pour accéder à vos fichiers audio sur le *Sony Reader*:

1. Allez au menu principal et sélectionnez *Autres*.
2. Sélectionnez *Audio*.
3. Choisissez le fichier audio que vous voulez entendre en appuyant sur le titre correspondant (vous devez brancher des écouteurs).

Vous pouvez activer la lecture aléatoire et d'autres options en appuyant sur le bouton options.

Prise de notes

Pour prendre des notes lorsque vous lisez un livre, appuyez sur la touche options. Appuyez ensuite sur Créer/Modifier des notes pour ouvrir l'interface de création de notes.

Vous trouverez en haut de votre écran, de gauche à droite :

Surlignage: permet de surligner des mots dans le livre

Dessin libre: permet de dessiner sur une feuille vierge


Efface: permet d'effacer une ligne dans le livre

Liste de notes: vous montre la liste de toutes les notes inscrites dans le livre que vous consultez présentement

Activer/désactiver tourne page: vous permet de tourner la page avec l'écran tactile


Fermer: ferme le mode de prise de notes

N. B. Vos notes seront automatiquement sauvegardées si vous ne les effacez pas.




Ajouts de livres et transfert de données

Vous devez avoir installé la bibliothèque électronique Sony sur votre ordinateur (page 2) pour transférer des données entre votre Sony Reader et votre ordinateur.

Branchez le câble *USB-Sony Reader* votre ordinateur. Le logiciel appelé Reader Library s'ouvrira automatiquement. Voici une image du Sony Reader Library. 

Pour ajouter des fichiers à votre Sony Reader, il vous suffit de trouver les fichiers dans « ordinateur » et de les glisser vers « Reader ». Une fois le transfert complété, vous pouvez débrancher le Sony Reader.

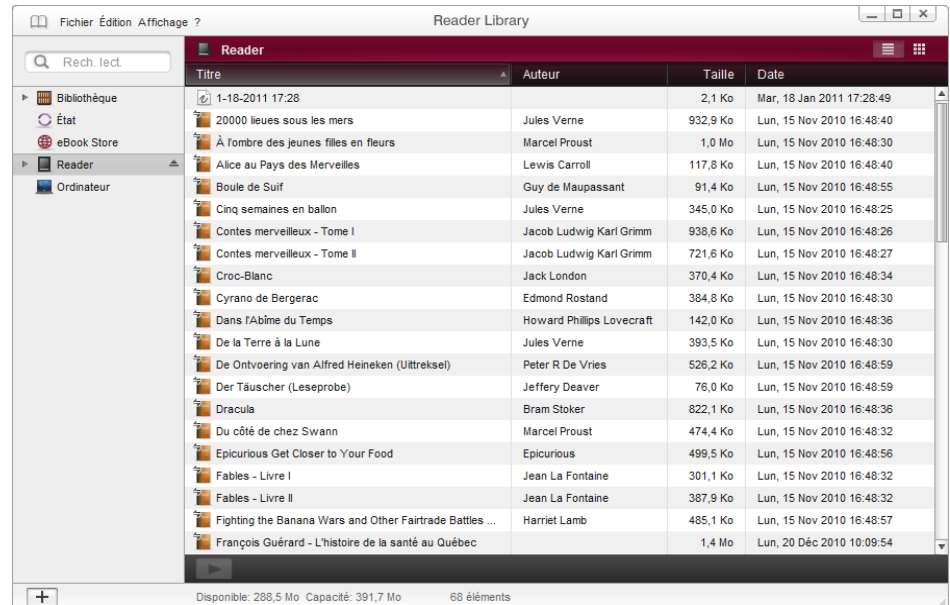

Pour acheter des livres, vous devez cliquer sur *eBook Store*. Vous devez ensuite vous enregistrer avec votre compte Reader Store (ou en créer un si c'est votre première utilisation) (expliquer dessous). Vous ajoutez ensuite les livres que vous voulez acheter (il y a également des livres gratuits) à votre panier. Pour terminer, cliquez sur *View Cart* et confirmez votre achat.


Première utilisation du eBook Store

Vous allez devoir vous inscrire au eBook Store si vous ne l'êtes pas déjà.

Pour vous inscrire appuyez sur *Register* (image à droite).

Remplissez l'information demandé à l'écran et appuyez sur *Register*.

Vous pourrez par la suite vous authentifier (*log in*) avec votre adresse courriel et le mot de passe que vous avez utilisé pour vous inscrire.

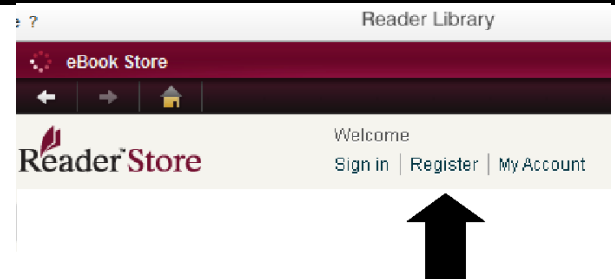

Information technique

Formats supportés: ePub, PDF, BBeB, Text, RTF, JPEG, PNG, GIF, BMP, MP3, AAC, Word

Mémoire: 390 Méga-octets

Poids: 215g

Dimensions: 168 mm x 118 mm

Durée batterie: 14 jours

Prix: 229,99 \$

RETROUVEZ-NOUS SUR LE WEB :
www.mediatheque.qc.ca